



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MONTAGEM DE EMENDA DE CORRENTES TIPOS 428-520-525-530 H e HOR

Este manual é válido para correntes com emendas com trava de clip e rebitadas. Preferencialmente o processo deverá ser realizado com dispositivo específico mostrado abaixo. Na ausência do dispositivo, as emendas poderão ser montadas com alicate, seguindo passo a passo a seguir, porém com risco de montagem inadequada.

Para rebitagem com dispositivo você irá precisar de:

- Chave sextavada (#28) - sextavado do corpo
- Chave sextavada (#19) - sextavado do suporte do pino
- Dispositivo de rebitagem para correntes


Sem o dispositivo ou com trava de clip, você irá precisar de:

- Alicates tipo "bico de papagaio"



Use sempre óculos de segurança ao manusear este dispositivo.

O dispositivo é constituído por:

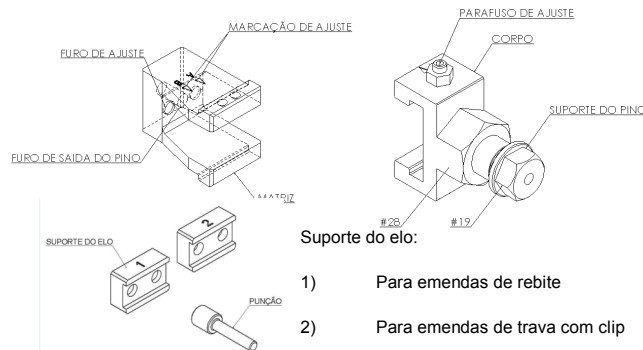

Padrão construtivo das emendas:



- *Trava clip aplicável apenas para emendas de trava
- *Anéis de vedação X'Ring/O'Ring aplicáveis apenas para correntes HOR

Emenda de correntes HOR de clip I — Engraxar os componentes do Kit

1) Retire o elo externo, dois anéis X'Ring / O'Ring e a trava de clip.



2) Passe a graxa nos pinos e anéis de vedação.

3) Passe a graxa nos outros dois anéis de vedação em separado.



II — Montagem do Kit na Corrente

4) Monte a emenda com os anéis de vedação já engraxados na corrente.



5) Coloque os dois anéis engraxados que já estavam separados em posição e se necessário coloque mais graxa.



6) Posicione o elo externo sobre os pinos.



7) Com o dispositivo de rebitagem na posição "A", posicione o suporte do elo e aperte o parafuso até que o mesmo encoste no elo externo. Com a chave #28 fixe o dispositivo e com a chave #19 aperte o parafuso de fixação. Certifique-se que o elo esteja fixado.

Caso ainda não tenha adquirido nosso dispositivo de montagem e rebitagem de emendas, utilizar alicate "bico de papagaio" conforme informações abaixo.



IV — Montagem da trava de clip com alicate



10) Siga o processo anterior até o final da etapa 6 e então, com um alicate "bico de papagaio" pressione o elo externo até que o mesmo esteja firmemente fixado, mas tenha muito cuidado, pois sem o dispositivo, o aperto poderá ser excessivo, com risco de danificar a emenda.

11) Coloque a trava de clip sobre o elo externo.



12) Com um alicate bico de papagaio aperte a trava de clique até que a mesma esteja em posição final, travando os dois pinos.

Para correntes do tipo H

Nas correntes H, o procedimento ocorre de maneira semelhante, no entanto, não compreende as etapas de engraxamento de 1) a 6).

As emendas deverão ser preparadas conforme referência abaixo e o processo deve ser seguido seguindo os passos aplicáveis a montagem com dispositivo (preferencialmente) ou alicate, conforme disponibilidade



13) Monte a emenda na corrente.



14) Coloque o elo externo sobre os pinos e prossiga a montagem.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com um distribuidor VAZ da sua região